

Guía práctica para el
mantenimiento de
ACCESS B4:

Cambio de juntas

El cambio de juntas es un mantenimiento preventivo que el usuario puede realizar en sus instalaciones. Este proporciona la estanqueidad y el deslizamiento adecuado de la camisa y del eje para garantizar el buen funcionamiento del elevador.

La eficacia de las juntas disminuye con el uso. Por este motivo, se aconseja su mantenimiento anual o al detectar un mal funcionamiento del elevador.

¿Qué necesitas?



Allen 3/4



Llave
inglesa



Papel o
trapos



Teflon



Grasa
sintética




Rotulador
permanente



Disolvente
clorocaucho



Kit de juntas ACCESS B4

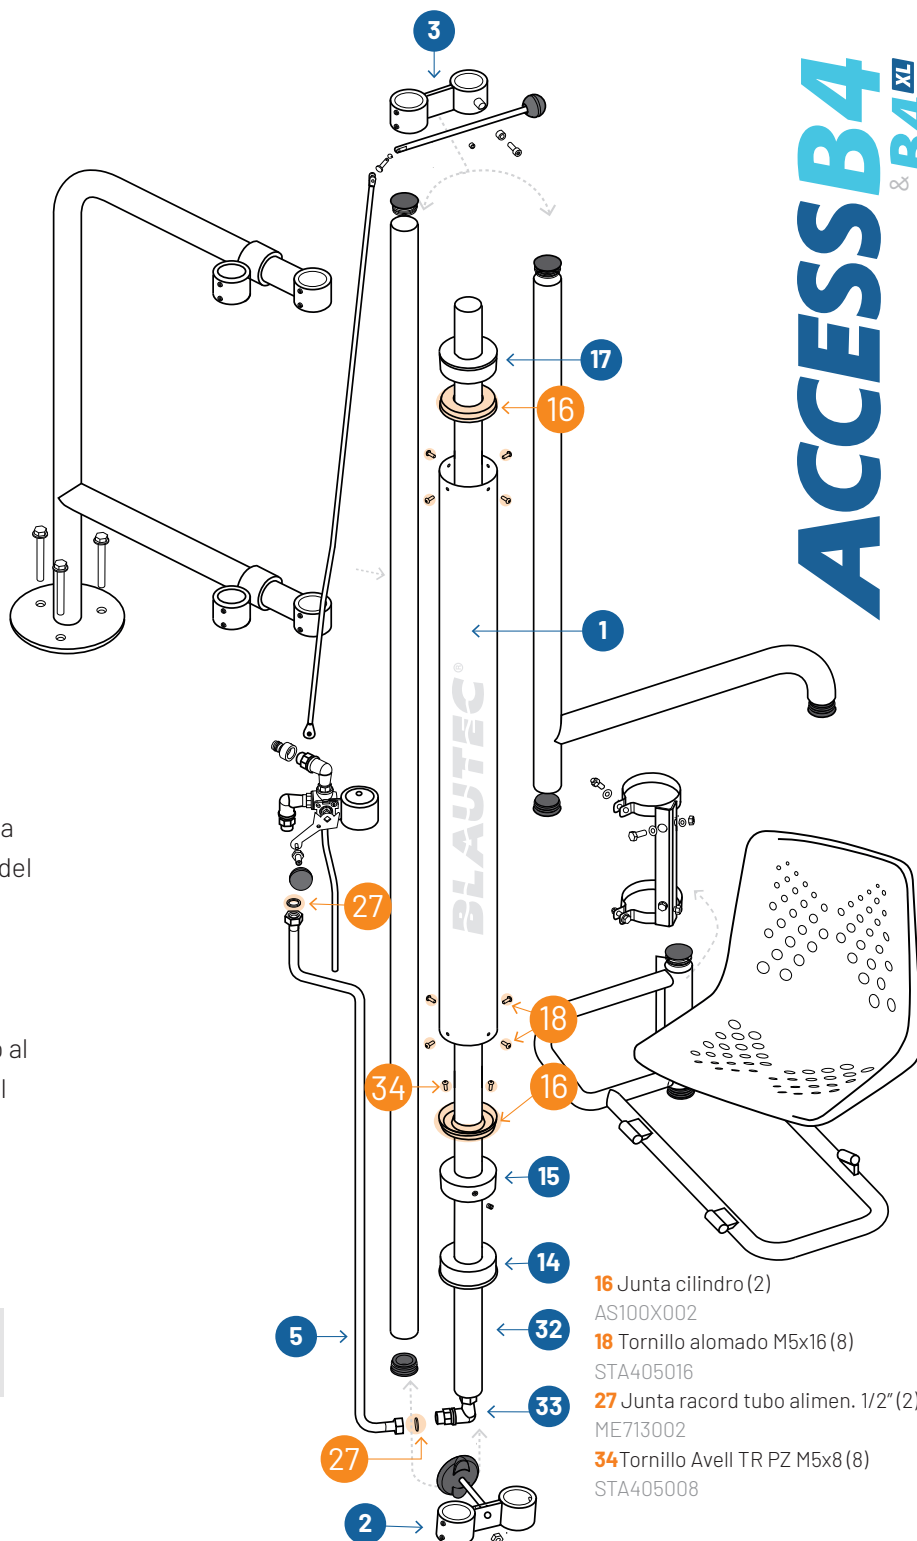

16 Junta cilindro (2)

AS100X002

18 Tornillo alomado M5x16 (8)

STA405016

27 Junta record tubo alimen. 1/2" (2)

ME713002

34 Tornillo Avell TR PZ M5x8 (8)

STA405008

En caso de duda, contactar con SAT



sat@blautech.com



(+34) 93 805 24 47

ACCESS
by **BLAUTECH**

EXPERTOS EN ACCESIBILIDAD DE PISCINAS

www.accessiblepool.com

(+34) 93 595 18 36 | access@blautech.com

Paso a paso

Desconectar el elevador de la red de agua y desenroscar el soporte. Trasladar el elevador a un espacio adecuado para su manipulación.



- 1** Desconectar la parte inferior del tubo de alimentación. Marcar la posición inicial del eje en las dolas superior (3) e inferior (2). Retirar el codo inferior (33). Aflojar prisioneros de las dolas (2-3) para extraer el conjunto eje-camisa.



- 2** Marcar la posición inicial de las tapetas blancas (14-17). Retirar la tapeta superior (17).




- 3** Retirar el eje chaveta (32) de la camisa (1) y extraer la tapeta interior (15).
! Retirar con cuidado el eje para evitar rayar la camisa por dentro. Verificar la rectitud del eje y el buen estado de la parte interior de la camisa.



- 4** Retirar las juntas viejas y limpiar con disolvente de clorocaucho únicamente las tapas blancas (14-15-17), los dos tramos del eje (32) donde friccionan las juntas y la parte interna de la camisa (1).
Volver a engrasar las partes donde friccionan las juntas del eje (32), la parte interior de la camisa (1) y los labios interiores y exteriores de las juntas (16). Colocar las juntas nuevas en las tapetas (15-17).

! La parte del eje con chaveta ha de estar limpia ya que no debe trabajar con grasa.

* En elevadores ACCESS anteriores al 2019 las tapetas incluían arandela. En los nuevos modelos se introducen un nuevo tipo de tapetas que ya no requieren arandela. Para actualizarlas solo hay que extraer la arandela y realizar nuevos agujeros en la tapeta con la ayuda del taladro.

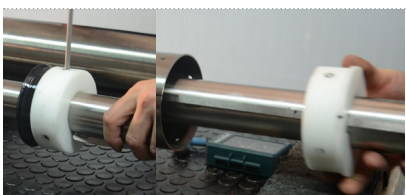

- 5** Iniciar el montaje. Colocar la tapeta inferior (14). Introducir el eje (32) por la parte superior de la camisa (1).



- 6** Montar la tapeta superior (17), asegurando que no quede pellizcada, para poder montar el conjunto camisa-eje en el elevador en la posición inicial. Insertar de nuevo el codo (33). Cambiar las juntas planas (27) y reconectar el tubo de alimentación (5).

! Recordar de comprobar el buen funcionamiento del eje en seco.

Para finalizar, situar de nuevo en la piscina, conectando soporte y el agua. Realizar pruebas de funcionamiento.